



ANVENDELSE

Standard huldækelementer af beton opgraderes til R 120 [BS -120] ved montering af 30 mm. CONLIT 150 på elementets underside. Til monteringen anvendes CONLIT Betonklæber. Løsningen er brandtestet på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, og det er eftervist, at krav til bæreevne opfyldes i både 60 og 120 minutter.

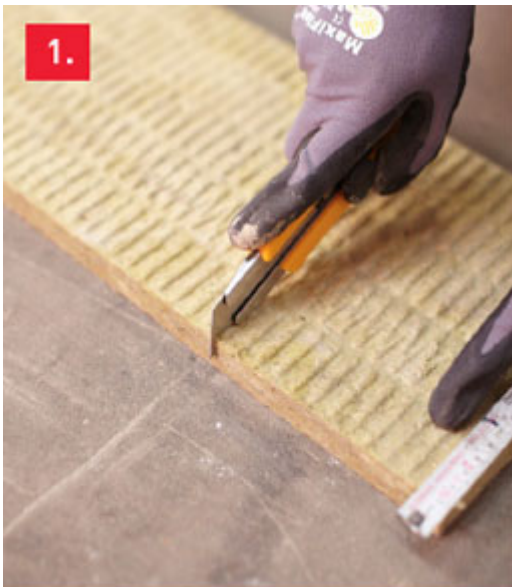


1.

Tilpas omhyggeligt CONLIT pladerne. Skær efter et lige bræt med kniv, sav eller rundsav.

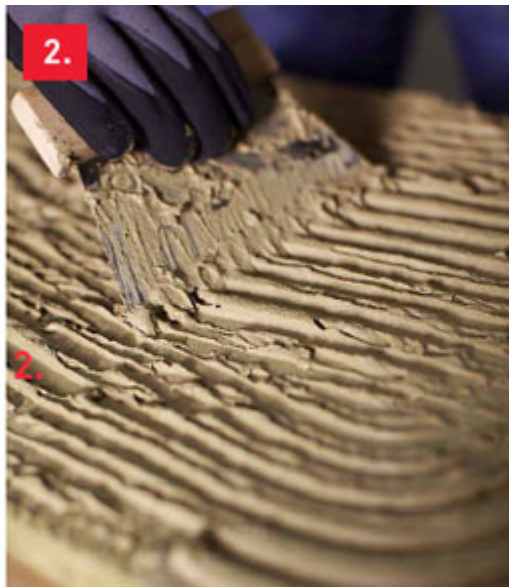

2.

Fordel CONLIT Betonklæber med spartlens glatte side over hele CONLIT pladens areal. Før spartlen med fast hånd, således at CONLIT Betonklæber får effektiv kontakt med CONLIT pladen.

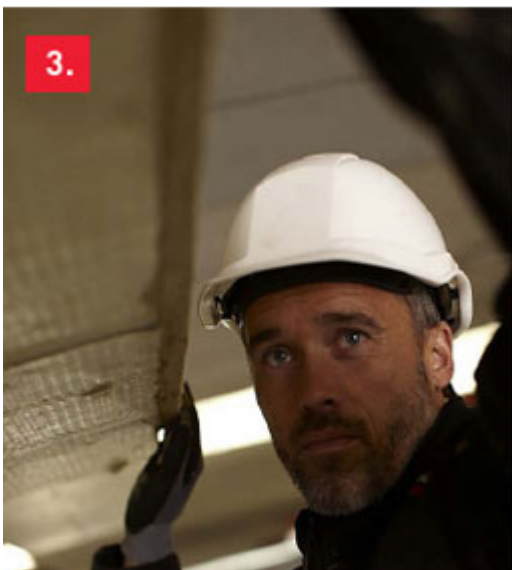

3.

Pres pladen mod betonloftet - en smule ved siden af dens endelige placering - og skub på plads under pres.



4.

Tryk efter over hele pladens overflade, således at kontakt mellem CONLIT Betonklæber og loft bliver effektiv.

KRAV TIL MONTERING

Den overflade, som CONLIT 150 pladen skal klæbes på, skal være fri for støv og snavs

og evt. rester af formolie (slipmiddel) skal være nedbrudt / forsæbet

Oprøring af CONLIT Betonklæber foretages med ca. 0,4 - 0,5 liter rent vand pr. kg pulver, svarende til 8-10 liter pr. 20 kg's pose

Efter oprøringen henstår den klumpfrie masse i ca. 5 minutter, og oprøres derefter kort inden brug

Til oprøring af CONLIT Betonklæber benyttes røremaskine, tvangsblender eller tilsvarende

Til skæring af 30 mm CONLIT 150 plader bruges sav eller kniv

Til påføring af CONLIT Betonklæber benyttes tandspartel, som på den ene side er glat, og som på den anden side har tænder 8 x 8 mm.

Hvis der er højdeforskelle mellem to betonelementer, skæres CONLIT pladen igennem

i den pågældende linje, således at fuld klæberkontakt sikres over hele pladearealet.

Hvis klæberen har vanskeligt ved at få god kontakt med CONLIT pladen, kan det skyldes at klæberen er oprørt for tørt. Tilsæt en smule vand og oprør grundigt igen

Rutinekontrol af klæbningens kvalitet bør ske med jævne mellemrum, efterhånden som arbejdet skrider frem.

En nedtagne CONLIT plade kan opsættes igen efter fornyet opkæmning af den klæbede overflade, evt. med påføring af lidt ekstra CONLIT Klæber

