



## ANVENDELSE

CONLIT Klæbet system anvendes, hvor der ønskes en overflade uden synlig montering (strittere). Denne metode er specielt velegnet til synlige installationer hvor der afsluttes med f.eks. CONLIT med hvid vlies.

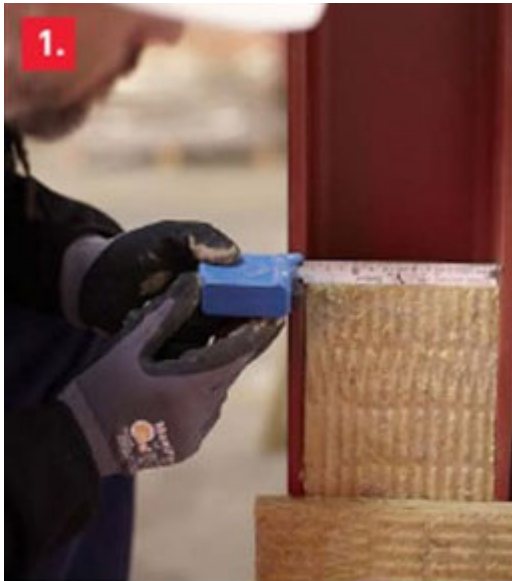

1.

Tilskær passtykkerne med 2-3 mm overstørrelse og kløb med CONLIT Klæber mellem profilets flanger.

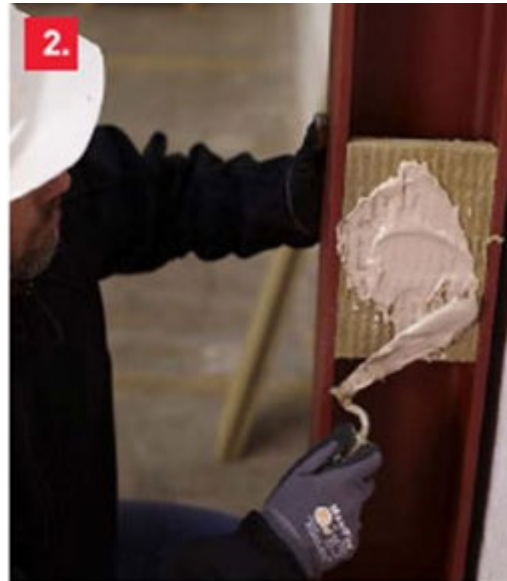

2.

Påfør CONLIT Klæber på passtykkerne med spartel i et jævnt lag.



3.

CONLIT Klæber mellem passtykke og CONLIT beklædning. Placér et passtykke bag samlingen af to CONLIT plader.



4.

Påfør CONLIT Klæber på uldsiden af den plade der støder op til. Tryk pladerne sammen og fasthold dem med søm eller klammer

## KRAV TIL MONTERING

CONLIT 150 passtykke skal være klæbet med CONLIT Klæber mellem flangerne

Passtykkerne skal være monteret med maks. 1000 mm indbyrdes afstande

Ved profiler med højde 500 mm skal pas stykkernes indbyrdes afstand være nedsat til maks. 633 mm, og hulrummet skal være fyldt helt ud bag passtykket

Såfremt brandisoleringen gennembyrdes af installationer, skal disse brandsikres for at opnå samme brandsikkerhed.

